



Toll Free: 1-800-665-7487

www.eqnx.biz



IMPORTANT:
If parts are missing please contact the manufacturer at 1-800-665-7487.

Congratulations!

You are the proud owner of a Oasis 72 Portable Screen Gazebo. Your Gazebo is assembled and ready to set up.

IMPORTANT: Save these instructions – **DO NOT DISCARD.**

PARTS INCLUDED:

- 6 tie-down anchors
- 2 tie-down straps
- Carry and storage bag

LONG TERM STORAGE

Please make sure your gazebo is completely dried out after each use and before storing for long periods of time. Store gazebo in a cool, dry place away from rodents.

SAFETY AND MAINTENANCE

Please fully understand and follow all safety instructions outlined below. Failure to do so could result in severe injury or death.

- Do not use open flame heaters in your gazebo, injury or death may result from fire if tent fabric is exposed to open flame.
- Use extra tie-downs during excessive winds

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. Death from asphyxiation may result from use of oxygen depleting heaters.

This tent is made with flame resistant fabric which meets CPAI-84 specifications.

WARRANTY INFORMATION

Equinox Industries Ltd. warrants to the original retail purchaser that all Oasis Gazebos are free from manufacturer's defects for one year from the date of the original purchase. Warranty does not cover tent tears, broken or bent hoops due to high wind weather conditions. All parts must be returned to Equinox. Before returning you must first call Equinox or email and acquire a return authorization. All returns must be returned postage-prepaid and include the original cash register receipt (date and purchase price).


Setup Instructions

1




Step 1: Remove gazebo from the carrying bag. Remove pouch with anchors and straps. Remove tie strap from around the gazebo.

2

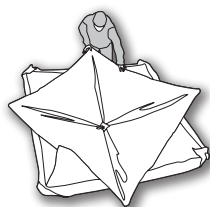


Step 2: Lay the gazebo on the ground and check that there is no material twisted or overlapping the ends of any poles. **** Tip -** Watch for entanglement of poles. **DO NOT** force gazebo when unfolding or folding. Excessive force could cause breakage of poles.

3

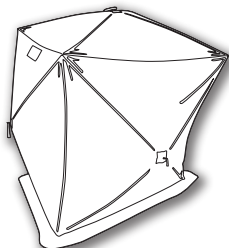


Step 3A: Pull outward on the loop on one of the walls. Continue around the entire gazebo pulling each loop outward on wall hub until all sides are popped out. ****Tip -** Place your foot on the ground skirt to help hold the gazebo in place when popping open the walls

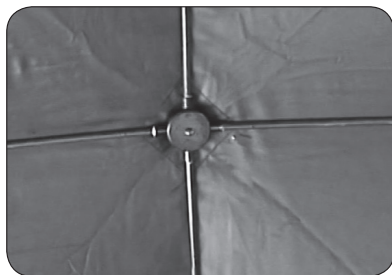


Step 3B: From inside the gazebo, push upwards on the roof hub until it pops into place.

4

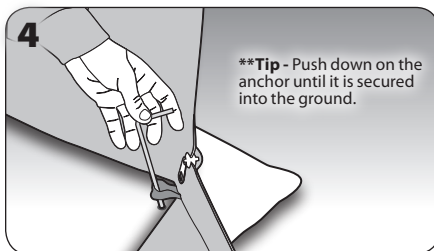

****Tip -** Push down on the anchor until it is secured into the ground.

Step 4A: Position the gazebo and secure each loop on inside corners/walls using the provided anchors.

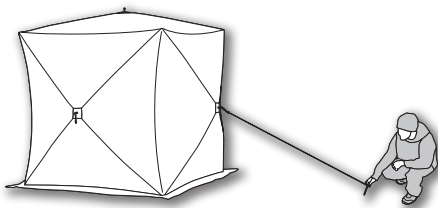


Step 4B: Find the side of the gazebo that faces into the wind and attach the strap provided. Stretch the strap into the wind and with an anchor secure the strap to the ground. Repeat on the opposite side.

Take-Down Instructions


1

****Tip -** Zip all doors shut. Do not leave them open.

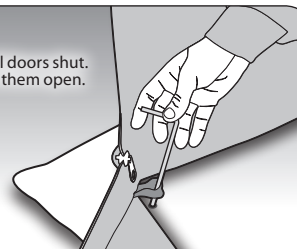


Step 1: Remove the anchors from the inside corners/walls and remove tie down(s) from the outside wall(s). Place all anchors and straps in the supplied pouch and store in the carrying bag.

2

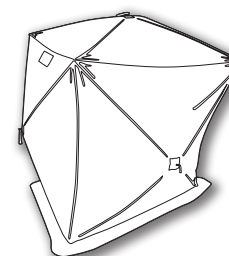


Step 2: Using your hand, push in centre hub on one outside wall until it collapses inward. Continue around the outside of gazebo collapsing all remaining walls.

3

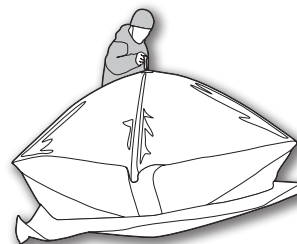

Step 3: Using your hand, push in centre hub of roof until the roof flattens down onto the sides.

4

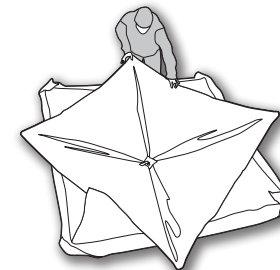

Step 4: Once the unit is lying flat, lift each of the corners together and stand the folded unit with all of the hubs facing down.

5



Step 5: Lay the collapsed gazebo down and use the strap to secure all sides.

6



Step 6: Place the gazebo into the carrying case hubs first. Place the pouch with the anchors and tie-down straps into the carrying case as well.



e-Equinox
 produits récréatifs
 TRAINEAUX • TENDRONS • PRODUITS DE SECOURS
 Ligne sans frais : 1-800-665-7487

www.eqnx.biz



IMPORTANT :
 S'il manque des pièces, veuillez communiquer avec le fabricant au numéro 1-800-665-7487.

Félicitations!

Vous êtes l'heureux propriétaire gazebo d'Oasis. Le gazebo est entièrement assemblé et prêt à être installé.

IMPORTANT : Conservez ces instructions – NE LES JETEZ PAS.

PIÈCES INCLUSES :

- 6 dispositifs d'ancrage
- 2 sangle de fixation
- un sac de transport

RANGEMENT À LONG TERME

Assurez-vous que votre gazebo est complètement sec avant chaque usage et avant de le ranger pour une longue période. Rangez-le dans un endroit frais et sec et loin des rongeurs.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Assurez-vous de bien comprendre et de bien suivre toutes les consignes de sécurité énoncées ci-dessous. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas d'appareil de chauffage à flamme nue à l'intérieur de le gazebo; l'exposition de la toile à la flamme nue pourrait provoquer un incendie et causer des blessures ou la mort.
- Utilisez des sangles de fixation additionnelles en période de vent fort.

AVERTISSEMENT : MAINTENEZ TOUTE SOURCE DE FLAMME NUE OU DE CHALEUR LOIN DE LA TOILE DE LA TENTE.

Cette tente est fabriquée avec une toile résistante au feu, mais non inflammable. La toile prendra feu si elle demeure en contact avec une flamme. L'usage d'un appareil de chauffage réduisant la teneur en oxygène pourrait entraîner la mort par asphyxie. La tente est fabriquée avec une toile résistante au feu conforme aux normes CPAI-84.

Information sur la garantie

Equinox Industries Ltée garantit au premier acheteur au détail que le gazebo est exempt de tout défaut de fabrication, et ce pour une période de un an à compter de la date du premier achat. La garantie ne couvre pas les toiles déchirées ni les arches brisées ou pliées en raison de vents violents. Toutes les pièces doivent être retournées à Equinox. Avant de retourner l'équipement, communiquer d'abord avec Equinox par téléphone ou par courriel pour obtenir une autorisation de retour. Tous les retours doivent être expédiés frais prépayés. Joindre le reçu de caisse d'origine (date d'achat et prix).


Instructions de montage

1



Étape 1 :
 Sortir le gazebo du sac de transport. Sortir la pochette contenant les ancrages et les sangles. Retirer la courroie de sangle entourant le gazebo.


2

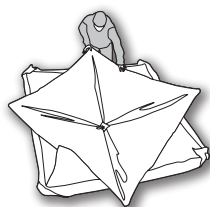

Étape 2 :
 Déposer le gazebo au sol et vérifier si la toile est entortillée ou si elle recouvre l'extrémité des tiges.


**** Conseil –** S'assurer que les tiges ne s'entremêlent pas. NE PAS exercer de force sur le gazebo pour le plier ou le déplier. Une force excessive pourrait endommager les tiges.

3

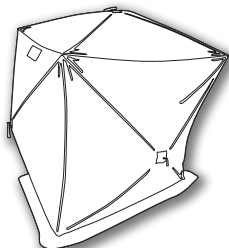

Étape 3A :
 Tirer vers l'extérieur sur la boucle de l'articulation d'un des côtés. Continuer ainsi pour chacun des côtés du gazebo jusqu'à ce que tous les côtés soient ouverts.

**** Conseil –** Avant de tirer sur les boucles des côtés, placer le pied sur la jupe de sol pour maintenir le gazebo en place.

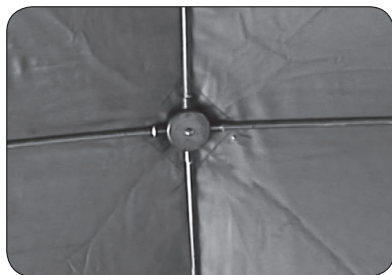


Étape 3B :
 À l'intérieur du gazebo, pousser vers le haut sur l'unité du toit jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

4



**** Conseil -** Appuyez sur l'ancrage jusqu'à ce qu'elle soit bien en place dans le sol.

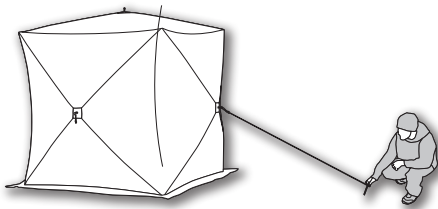


Étape 4B :
 Trouver le côté du gazebo qui fait face au vent et fixer la sangle fournie à cet effet. Étirer la sangle dans le vent et la fixer au moyen de l'ancrage restant.

Étape 4A :
 Poser le gazebo et fixer chacune des boucles des coins intérieurs/côtés du gazebo en utilisant les ancrages fournis à cet effet.

Instructions de démontage


1

**** Conseil –** S'assurer que les portes sont bien fermées.

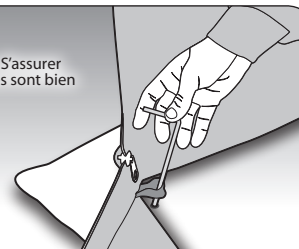


Étape 1 :
 Retirer les ancrages retenant les coins intérieurs/côtés du gazebo et détacher les sangles de fixation des côtés extérieurs. Déposer les ancrages et les sangles dans la pochette fournie à cet effet et la placer dans le sac de transport.

2

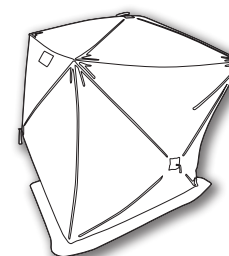


Étape 2 :
 Avec la main, pousser sur l'articulation centrale d'un des côtés jusqu'à ce qu'il s'affaisse vers l'intérieur. Faire de même pour les autres côtés du gazebo.

3

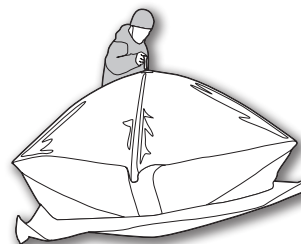

Étape 3 :
 Avec la main, pousser sur l'articulation centrale du toit pour le rabattre à l'intérieur des côtés.

4

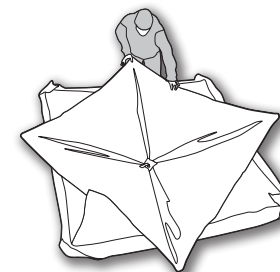

Étape 4 :
 Lorsque le gazebo repose plat, soulever ensemble les coins et maintenir l'ensemble de la structure pliée, les articulations dirigées vers le bas.

5



Étape 5 :
 Reposer au sol le gazebo affaissé et attacher les côtés avec la courroie.

6



Étape 6 :
 Placer le gazebo dans le sac de transport en introduisant d'abord les articulations. Déposer ensuite dans la pochette contenant les ancrages et les sangles de fixation.